



特定化学物質を扱っている事業者様

その手袋で 大丈夫?

本気の

従業員を守る
有害物質対策


化学物質対策を
していない手袋

耐透過対策用手袋



化学防護手袋とは

酸・アルカリ・有機薬品などの有害化学物質を取り扱う際に着用し、化学物質の透過及び浸透の防止を目的として使用する手袋。

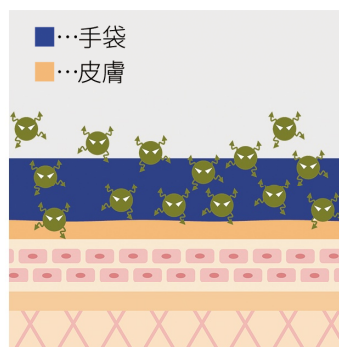

【透過】とは?

化学物質が気体として(分子レベルで)、手袋素材を通過すること。
透過によって薬傷を与えるケースや、皮膚から侵入して害を及ぼすことがある。



【経皮吸収】とは?

皮膚から化学物質等を吸収すること。経口吸収より排出されにくい。肝臓や腎臓でも解毒されにくい。体内に蓄積する。

事業者様へ

リスクヘッジ **透過対策をしよう!**

厚生労働省の通達(平成29年1月第6号)に従い、
今すぐ使用する化学物質に適合した対策をしましょう。

①従業員への安全配慮

長年に渡り蓄積される可能性があります。
従業員の健康を守るのは事業者様の義務。

②自社のCSR

「安全や健康に配慮した職場環境と従業員支援」や「コンプライアンスの順守」が大切です。

③訴訟リスク対策

労働基準法の観点から、対策を怠ると
訴訟のリスクが高まります。



この手袋は大丈夫?と思った方は**裏面をチェック!**

DAILOVE® ダイローブの耐透過対策用手袋シリーズ

ダイローブ® T1-N

分子レベルの溶剤透過を防止する
インナー手袋優れた作業性
JIS T 8116適合品サイズ
M・L
全長:410mm素 材 表 面 EVOH
裏 地 なし
厚 み 60μm
カ ラ ー ブルー
メーカー希望
小 売 価 格 6,000円(税別)/袋
入 り 数 袋:5双

ダイローブ® 640

極性溶剤に対して優れた耐透過性

優れた作業性
優れた耐摩耗性
パウダーフリーサイズ
S・M・L・LL
全長:330mm素 材 表 面 ブチルゴム
裏 地 なし
厚 み 0.45mm
カ ラ ー ブラック
メーカー希望
小 売 価 格 3,900円(税別)
入 り 数 袋:1双 インナー:10双 マスター:50双

ダイローブ® 730

ハロゲン系・芳香族系溶剤に対して

優れた耐透過性
優れた作業性
優れた耐摩耗性サイズ
L
全長:300mm素 材 表 面 フッ素ゴム
裏 地 なし
厚 み 0.30mm
カ ラ ー ブラック
メーカー希望
小 売 価 格 22,000円(税別)
入 り 数 袋:1双 インナー:10双 マスター:50双

手袋対応表

クラス分け

クラス	平均標準破過点検出時間(分)
6	>480
5	>240
4	>120
3	>60
2	>30
1	>10

化学薬品の透過時間を示しています。
(試験方法:JIS T8116 または ASTM F739)※当社調べ
最新のデータはHPにてご確認ください。

分類	薬品名	CAS No.	ダイローブT1-N EVOH		ダイローブ640 ブチルゴム		ダイローブ730 フッ素ゴム	
			クラス	時間	クラス	時間	クラス	時間
特定化学物質 第2類	1,2-ジクロロエタン	107-06-2	6	>480				
	1,2-ジクロロプロパン	78-87-5	6	>480				
	1,4-ジオキサン	123-91-1	6	>480	6	>480		<10
	塩化メチレン/ジクロロメタン	75-09-2	6	>480		<10	2	60
	オルト-トルイジン	95-53-4	6	>480				
	クロム酸 50%	7738-94-5	6	>480				
	クロム酸カリウム 10%	7788-00-6	6	>480				
	クロロホルム	67-66-3	6	>480		<10	6	>480
	四塩化炭素	56-23-5	6	>480		<10	6	>480
	スチレン	100-42-5	6	>480		10		>480
	テトラクロロエチレン	127-18-4	6	>480		<10	6	>480
	テトラクロロメタン	56-23-5	6	>480			6	
	テトラヒドロフラン	109-99-9	6	>480		<10		<10
	トリクロロエチレン	79-01-6	6	>480		<10	6	>480
	パークロロエチレン	127-18-4	6	>480				
	ベンゼン	71-43-2	6	>480		10	6	>480
	メチルイソブチルケトン	108-10-1	6	>480	4	180		<10
	1,1,1-トリクロロエタン	71-55-6			1	20		
	2-メトキシエタノール	109-86-4			6	>480	2	60
	2-ブトキシエタノール	111-76-2	6	>480	6	>480	6	>480
特定化学物質 対象外薬品	N,N-ジメチルホルムアミド	68-12-2	6	>480	6	>480		
	o-ジクロロベンゼン	95-50-1	6	>480			6	>480
	アクリル酸メチル	96-33-3	6	>480				
	アセトニトリル	75-05-8			6	>480		
	アセトン	67-64-1	6	>480	6	>480		
	イソプロピルアルコール	67-63-0		<10	6	>480	6	>480
	塩化チオニル	7719-09-7					5	420
	オクタノール	111-87-5		<10				
	キシレン	95-47-6	6	>480		<10	6	>480
	クロロベンゼン	108-90-7				10	6	>480
	酢酸n-ブチル	123-86-4			2	60		
	酢酸エチル	141-78-6	6	>480	3	120		<10
	酢酸メチル	79-20-9		<10	4	240		<10
	ジエチルアミン	109-89-7				<10		
	ジエチルエーテル	60-29-7	6	>480		<10		10
	シクロヘキサノン	108-94-1			6	>480		
	水酸化ナトリウム 40%	1310-73-2	6	>480	6	>480		
	トルエン	108-88-3	6	>480		<10	6	>480
	ニトロベンゼン	98-95-3			6	>480		
	二硫化炭素	75-15-0				<10		
	ブチルアルコール	71-36-3			6	>480	6	>480
	n-ヘキサン	110-54-3				<10	6	>480
	メタノール	67-56-1		10	6	>480	4	240
	メチルエチルケトン(MEK)	78-93-3	6	>480	4	240		<10
	メチルシクロヘキサン	108-87-2	6	>480				